


使用方法

- Type-CコネクタをUSBポート搭載機器に接続します。
- 反対側のType-Cコネクタを充電、通信するスマートフォン・タブレットなどに接続します。
- 使用後は本品を機器から取り外してください。
- Type-C端子搭載パソコン・USB充電器などとType-C端子搭載スマートフォンとの接続が可能です。

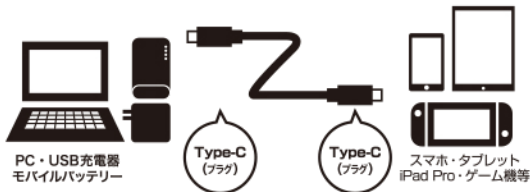

▲ご使用上の注意

ご使用前に、必ず注意書きをお読みになり、安全に正しくご使用ください。●**3 Aを超える機器には使用できません。**●濡れた手でUSBケーブル、コネクタに触れないでください。●コネクタは接続の方向を確認して、まっすぐ挿し込んでください。斜めに挿し込むと破損や発火の恐れがあります。●USBコネクタの抜き挿しは、コネクタを持って行ってください。●コネクタ内部に液体や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が入らないように注意してください。●本品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。また、風呂場、洗面所など湿度の高い場所では使用しないでください。●高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房機器のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。●分解や改造をしないでください。●強い衝撃や振動は与えないでください。●乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。●機器の仕様や環境によっては正常に作動しない場合があります。機器の仕様を確認の上ご使用ください。●充電時間は使用環境や接続機器により変動します。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。●本品の性質上、完全なデータ送信を保証することはできません。本品の使用においてデータの破損または消失が発生した場合、原因や損害の内容に関わらず当社は一切責任を負いません。事前にデータをバックアップすることをお勧めいたします。●本品に記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

生産に万全を期しておりますが、万一不良の場合にはパッケージ記載の発売元までお問い合わせください。本品使用目的以外の使用に起因するなど、本品の欠陥に基づかない損害については当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承の上お買い求めください。