

ご使用上の注意

●二次電池(充電式電池)は使用しないでください。●電池は正しい方向(プラス・マイナス)でセットしてください。また、種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。間違った使い方をすると発熱、破損の危険や液漏れにより人体や機器に影響を及ぼす可能性があります。●小さいお子様やペットがいる場合は、間違って口に入れないよう十分注意してください。●長期間使用しない場合は、安全のため電池を本体から外してください。●電池を火や水の中に入れたり、分解しないでください。●電池は小さいお子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●故障の原因になりますので、机上の小さなゴミ(消しゴムのかす、紙ちり等)を吸い取る以外の目的には使用しないでください。●人体には使用しないでください。●本体が作動中に電池ボックスを開けたり、指を底部穴に入れたり、フィルターを外したりしないでください。ケガや故障の原因になります。●鋭利なものや砂利・砂・糸くずなどは吸い込まないでください。けがや故障の原因になります。●不安定な場所では使用しないでください。●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。また、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。●日の当たる自動車内、直射日光の当たる場所、暖房器具の近くに本品を長時間置かないでください。高温により、変形や故障の原因となります。●本品には防滴・防水機能はありませんので、水をかけたり、水中に沈めたりしないでください。また、浴室など、湿気の多い場所では使用しないでください。●分解や改造は機能低下や故障の原因となりますので、絶対にやめてください。●お手入れの際は乾いた柔らかい布か、中性洗剤に浸し固く絞った布で拭いてください。揮発性の液体(ベンジン・シンナー等)やアルコール類は使用しないでください。●ブラシの先端で手や指をケガしないよう、取り扱いには十分注意してください。●連続稼働時間は10分以内でご使用ください。●本品に破損や故障などの異常が発生した場合は、ご使用を中止してください。●廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。●お客様の過失及び誤った使用法による機器やデータの破損につきましては、責任を負い兼ねますので、予めご了承ください。

コンパクトデスククリーナー

Compact Desk Cleaner




取扱説明書

E-CLEAN-16

電池の入れ方 ※指や爪を挟まないようご注意ください。

- ① 下部をしっかりと押さえ、開閉ボタンを押しながら上部カバーを取り外してください。
- ② 単3形アルカリ乾電池を本体の+-の刻印指示に従いセットしてください。
※電池をセットし、上部カバーを確実に閉じてください。

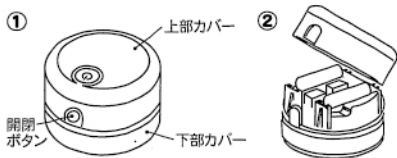


※単3形アルカリ乾電池を
プラスマイナスに注意し
ながらセットしてください。

使い方



- 電源ボタンを押すとファンが回転します。
- 掃除したいところに軽く当ててご使用ください。
- もう一度電源ボタンを押すと電源が切れます。

※付属のノズルを底面の穴に
装着し、使用することで小さ
なゴミの吸引もできます。

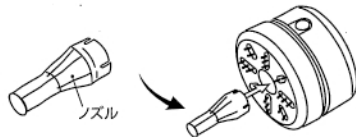

ゴミの除去方法

※安全のため、ゴミの除去作業は大人が行ってください。※吸引したゴミがこぼれてくる恐れがあるので、ゴミを除去する際はゴミ箱の上で行ってください。

●電源を切り、電池を外します。下部カバーが上になるように本品を裏返し、下部カバーを回して、ダストケース部を開けます。●ファンやフィルターにゴミが詰まったり、汚れがひどい場合はフィルターを本体から取り外し、ゴミを取り除いてください。また隙間に挟まったゴミを取り除く際は、付属のお手入れ用ブラシを使用してください。●元に戻す際は下部カバーを上にした状態で、▲印と本体の△印の位置に合わせてしっかりと固定されるまで回してください。

