

取扱説明書

E-MOU-7




同梱内容：マウス本体、取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。読み終わったら、大切に保管してください。

接続・ペアリング名：BTMOU7

各部名称

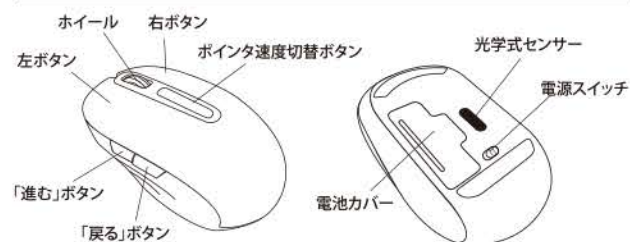

各部操作

- 左ボタン：パソコン操作時の左クリックに使用します。
- 右ボタン：パソコン操作時の右クリックに使用します。
- ホイール：前後に回転させたり、押すことでパソコンの操作ができます。
※Windows と iOS/iPadOS ではホイールによるスクロール時の挙動が異なります。
- 「戻る」ボタン：Web ブラウザで「戻る」の操作ができます
- 「進む」ボタン：Web ブラウザで「進む」の操作ができます。
- ポインタ速度切替ボタン：マウスポインタの速度を 800/1200/1600 の 3 段階で切替えます。

※iOS/iPadOS でサイドボタン機能を使用する際は「設定」内の「アクセシビリティ」から「デバイス」を選び、ボタンの割り当て設定をおこなったうえで使用してください。
※macOS ではサイドボタン機能を使用することができませんのでご了承ください。
※一定時間(約 10 分)無操作状態が続くとスリープモードへ移行します。スリープモード中にマウスのボタンをクリックすると復帰します。
(Bluetooth の再接続に約 5 秒かかります。)

使用方法

1. 本品底面の電池カバーを開け、単 3 アルカリ乾電池 x1 本(別売)のマイナス側を奥から挿入してください。※プラス・マイナスの向きを正しく入れてください。その後、電池カバーを元通りに取りつけます。
2. 本品底面の下にあるスイッチを ON にスライドすると底面の光学式センサー部分が短く赤く点灯します。(一瞬、ホイール部分が緑色に光り、消えます)その後 10 秒ほどでスタンバイ状態となり、ホイール部分が緑色に点滅します。



マウスをペアリングする

Windows 11の場合

- 1 画面左下の「スタート」ボタンを右クリックし、「設定」をクリックします。



- 2 Bluetoothとデバイスをクリックします。



- 3 デバイスの追加をクリックします。




- 4 「Bluetooth」をクリックします。



- 5 デバイスを追加する画面が表示され、Bluetoothリストに「BTMOU7」が表示されるのを待ちます。「BTMOU7」をクリックし、ペアリングを開始します。



- 6 接続されると「デバイスの準備が整いました!」と表示され、接続済みとなります。「完了」をクリックします。ホイール部の緑点滅が消えます。

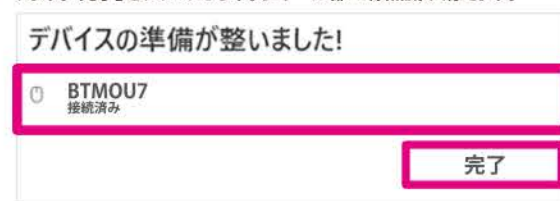

※Bluetooth 対応機器により接続方法が異なりますので、使用機器に付属している取扱説明書をご確認いただき手順に従ってください。

macOSの場合

- 1 アップルメニューから、「システム設定」をクリックします。



- 2 「Bluetooth」をクリックします。



- 3 「Bluetooth」の項目のトグルボタンをオンにします。




- 4 パソコンがペアリングモード(周辺のBluetooth機器を検出する状態)になります。



- 5 Bluetoothリストに「BTMOU7」が表示されるのを待ちます。



- 6 「BTMOU7」にカーソルをあてると右側に「接続」と表示されます。「接続」をクリックします。



- 7 「接続済み」と表示されると接続完了です。ホイール部の緑点滅が消えます。



iPadOSの場合

- 1 iPadのホーム画面から、設定を開きます。



- 2 アクセシビリティの項目から、タッチを開きます。




- 3 AssistiveTouchを開きます。



- 4 AssistiveTouchをタップしてオンにします。



- 5 同じ画面をスクロールし、「デバイス」を開きます。



- 6 「Bluetoothデバイス...」をタップすると、Bluetoothマウスを検索中の状態になります。



- 7 「BTMOU7」が表示されたら、タップして選択します。



- 8 「BTMOU7」表示に「接続済み」と表示されると接続完了です。ホイール部の緑点滅が消えます。



故障かな?と思ったら		
状 態	主 な 症 状	確 認 事 項
マウスに電池を入れた後	●接続・ペアリング名が表示されない ●LEDが光らない ●カーソルが動かない ●ボタン操作に反応しない	●マウスの電源スイッチがONになっているか確認してください。 ※本品の底面にある電源スイッチがOFFになっている場合、ONにしてください。
マウスのスイッチをONにした後	●電源スイッチをONしても、LEDが光らない ●接続・ペアリング名が表示されない ●接続できない ●カーソルが動かない ●ボタン操作に反応しない	●電池が正しくセットされているか、電池が消耗してないか確認してください。 ※電池の＋が正しくセットされているか確認してください。 ※電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「使用方法」を参照し、新しい電池と交換してください。
ペアリングする前	●接続・ペアリング名が表示されない	●他の機器に接続されていませんか? ※一度接続した機器は本品の電源スイッチがONされると自動的に接続されます。接続名が表示されない場合は他の機器に接続されている場合があります。接続されている機器で接続の解除とデバイスの削除をしていただき、接続名が表示されるかご確認ください。
ブルートゥース接続をする時	●ペアリングができない ●接続・ペアリング名は表示されるが接続できない ●カーソルが動かない又は動かない場合がある ●ボタン操作に反応しない	●Bluetoothの接続を確認してください。 ※接続機器のBluetooth機能がONになっていることを確認してください。 ※本品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。 ●接続機器の再起動をしてください。 ※接続機器の状況によってはマウスの動作が不安定になる場合があります。一度再起動してください。 ●スチール製の机などを使用していないか確認してください。 ※スチール製の机など、金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。動作が安定するところまで接続機器にマウスを近づけてください。 ●パソコンとマウスの距離が離れすぎていませんか ※本品の動作範囲は8mです。使用環境によっては約8mの範囲内でも正常に動作しない場合があります。その場合は動作が安定するところまでマウスを接続機器に近づけてください。
		●本品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用していませんか? ※本品を複数で使用したり他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。 ●接続される機器のBluetoothバージョンは4.0以上ですか? ※Bluetoothバージョン4.0以前の機器につきましては、正常に動作しない場合があります。
マウス操作中	●カーソルが正常に動かない	●ガラス、鏡、光沢のある面などでご使用されていませんか? ※光学式センサーの特質上、ガラス、鏡、光沢のある面など、マウスをお使いになる場所によってセンサーが誤動作し、正常に動かないことがあります。その場合、マウスパッドをお使いになるか、他の物を下に敷くか、または場所を変えてお使いください。

使用上の注意

●ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき正しく使用してください

●平らな場所で使用してください。●本品は光学式センサーを使用したマウスです。光学式センサーの特質上、ガラス、鏡、光沢のある面など、マウスをお使いになる場所によってセンサーが誤動作し、正常に動かないことがあります。その場合、マウスパッドをお使いになるか、他の物を下に敷くか、または場所を変えてお使いください。●本品を使用する際パソコンOS、周辺機器に付属のマニュアル警告・注意事項に従ってください。●分解や改造をしないでください。●本品に強い衝撃を与えないでください。●濡れた手で使用したり、水に濡らしたりしないでください。●お子様が使用する際は、保護者と一緒にご使用してください。●乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。●本来の用途以外に使用しないでください。●心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本品のご使用にあたって医師とご相談ください。●使用されるアプリケーションのサポートに関しましては、弊社のサポート外になりますのでご了承ください。●デザイン及び仕様について、改良のため予告なしに変更することがございます。●本品を長期間使用しない場合は電池を取りはずし、安全な場所に保管してください。●病院など電波使用が禁止されている場所では本品を使用しないでください。本品の電波で電子機器や医療機器（例えば心臓ペースメーカー）などに影響を及ぼすおそれがあります。●航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は使用しないでください。●重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。●まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。●本品から発熱、発煙、異臭などの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、発熱していないことを十分確認した上で、マウスから電池を取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。●本品を火の中、電子レンジ、オープンや高圧容器に入れたり、加熱したりしないでください。破損、発火や火傷の原因となります。●本品はBluetooth 対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。

お手入れ方法

本品は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ベンジンやシンナーなどが含まれるものを使用するとキズや故障、変色の原因となります。

ベンジンやシンナーなどが含まれるものを使用しない。



生産に万全を期しておりますが、万一不良の場合にはお買い上げ店にてお取り替えさせていただきます。本品使用目的以外の使用に起因するなど、本品の欠陥に基づかない損害については当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承の上お買い求めください。

こちらからも使用方法動画がご覧いただけます。

輸入販売元: 株式会社ラティノ
お問い合わせ先: エコラ事業部
フリーダイヤル: 0120-987-084
平日: 10時～12時、13時～17時
E-mail: shohinotolawase@yahoo.co.jp

Bluetooth 5ボタンマウス 静音タイプ

Bluetooth 5-Button Mouse
Silent Type
Ratón Inalámbrico Bluetooth Silencioso
de 5 Modos

4 562380 816962

商品の中に説明書が添付されていますので、
ご使用前に必ずお読みになってください。
お読みになった後はお手元に保管してください。

仕様

●接続方式:Bluetooth(R)無線 ●Bluetooth(R)規格:Bluetooth 5.0 ●接続距離:8m
●読取り方式:LED光学式 ●分解能:800/1200/1600 DPI ●電源:単3アルカリ乾電池
1個(別売) ●スリープモード:無操作で約10分

ご使用上の注意

●平らな場所で使用してください。●本品は光学式センサーを使用したマウスです。光学式センサーの特質上、ガラス、鏡、光沢のある面など、マウスをお使いになる場所によってセンサーが誤動作し、正常に動かないことがあります。その場合、マウスパッドをお使いになるか、他の物を下に敷くか、または場所を変えてお使いください。●本品を使用する際パソコンOS、周辺機器に付属のマニュアル警告・注意事項に従ってください。●分解や改造をしないでください。●本品に強い衝撃を与えないでください。●濡れた手で使用したり、水に濡らしたりしないでください。●お子様が使用する際は、保護者と一緒に使用してください。●乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。●本来の用途以外に使用しないでください。●心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本品のご使用にあたって医師とご相談ください。●使用されるアプリケーションのサポートに関しましては、弊社のサポート外になりますのでご了承ください。●デザイン及び仕様について、改良のため予告なしに変更することがございます。●本品を長期間使用しない場合は電池を取りはずし、安全な場所に保管してください。●病院など電波使用が禁止されている場所では本品を使用しないでください。本品の電波で電子機器や医療機器(例えば心臓ペースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがあります。●航空機の安全運航に支障をきたすおそれがあるため、無線式マウスを航空機内で使用することは航空法で禁止されています。ご搭乗前にマウス本体の電源を切り、ご搭乗後は使用しないでください。●重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。●まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の電波の影響を受け、動作する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。●本品から発熱、発煙、異臭などの異常があるときは、すぐに使用を中止し、パソコンをシャットダウンさせ、発熱していないことを十分確認した上で、マウスから電池を取りはずしてください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。●本品を火の中、電子レンジ、オーブンや高压容器に入れたり、加熱したりしないでください。破損、発火や火傷の原因となります。●本品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。●パッケージに記載の会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。



210-224396



生産に万全を期しておりますが、万一不良の場合にはお買い上げ店にてお取り替えさせていただきます。本品使用目的以外の使用に起因するなど、本品の欠陥に基づかない損害については当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承の上お買い求めください。

輸入発売元: 株式会社ラティーン

お問合わせ先: エコラ事業部

フリーダイヤル: 0120-987-084

平日: 10時~12時、13時~17時

E-mail: shohinotoiawase@yahoo.co.jp

LOT No. 08125LR

KK23-P6

MADE IN CHINA

E-MOU-7